

デバイスの登録 (Windows のみ)

※ 登録の手順はご使用の Windows の種類により異なります。
Windows Me と Windows 98SE への登録方法は反対側の面に記載してあります。

※ スキャナを初めて接続する場合は、スキャナをハードウェアとしてコンピュータに登録するためにドライバをインストールする必要があります。



ご確認ください。

- ・コンピュータにスキャナ ドライバソフトウェア Nikon Scan 3 がインストールされていること (Step1)。
- ・スキャナの電源がオフになっていること。
- ・スキャナとコンピュータが USB ケーブルで接続されていること (Step2)。

スキャナを Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に登録する

「コンピュータの管理者」アカウントでログオンして登録を行ってください。

1

- ▶ スキャナの電源をオンにします。


新しいハードウェアの検出を知らせるメッセージ [新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示されます。

- ▶ Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入します。

自動的に ② の画面が表示されます。

※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 (Welcome 画面) が自動的に開いた場合は、[Exit] をクリックしてインストール画面を閉じてください。(Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入する場合は、左Shiftキーを押しながら挿入すると、インストール画面は開きません。)

※ 自動的に ② の画面が表示されない場合は、[ソフトウェアを自動的にインストールする] を選択して、[次へ] をクリックします。

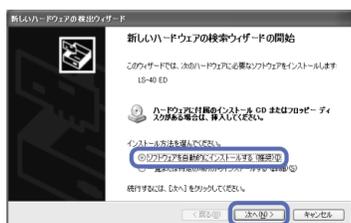

2

- ▶ [続行] をクリックします。

デバイス登録に必要なファイル (複数) のインストールが始まります。



右側へ

3

スキャナのデバイス登録が終了しました。

- ▶ [完了] をクリックしてデバイスの登録を終了してください。



クイックスタートガイドの Step3 へお進みください。



スキャナがWindows XP Home Edition / Windows XP Professionalに正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧ください (通常は必要ありません)。

スキャナを Windows 2000 Professional に登録する


「Administrator」でログオンして登録を行ってください。

1

- ▶ スキャナの電源をオンにします。

新しいハードウェアの検出を知らせるメッセージ [新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示されます。

- ▶ [次へ] をクリックします。

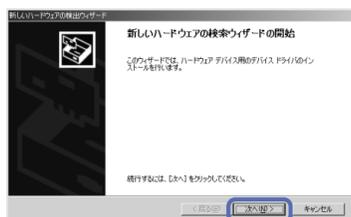

2


右の画面が表示されます。

- ▶ Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入します。

※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 (Welcome 画面) が自動的に開いた場合は、[Exit] をクリックしてインストール画面を閉じてください。(Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入する場合は、左Shiftキーを押しながら挿入すると、インストール画面は開きません。)

- ▶ [デバイスに最適なドライバを検索する] を選択します。


- ▶ [次へ] をクリックします。

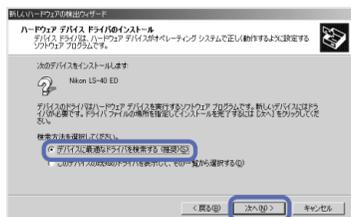

3

- ▶ [CD-ROM ドライブ] を選択します。

- ▶ [次へ] をクリックします。

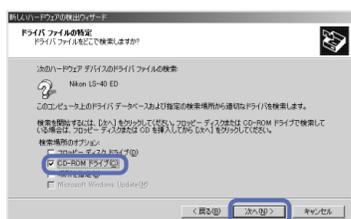

4

- ▶ [次へ] をクリックします。



右側へ


5

- ▶ [はい] をクリックします。



6

スキャナの登録処理中の画面が表示されます。

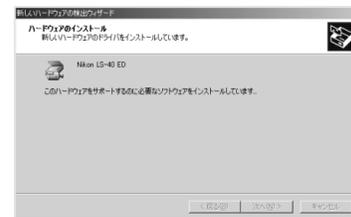

7

スキャナのデバイス登録が終了しました。

- ▶ [完了] をクリックしてデバイスの登録を終了してください。



8

- ▶ [はい] をクリックしてコンピュータを再起動します。



クイックスタートガイドの Step3 へお進みください。



スキャナがWindows 2000 Professionalに正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧ください (通常は必要ありません)。

デバイスの登録 (Windows のみ)

※ スキャナを初めて接続する場合は、スキャナをハードウェアとしてコンピュータに登録するためにドライバをインストールする必要があります。

※ 登録の手順はご使用の Windows の種類により異なります。
Windows XP Home Edition / Windows XP Professional と Windows 2000 Professional への登録方法は反対側の面に記載してあります。



ご確認ください。

- ・コンピュータにスキャナ ドライバソフトウェア Nikon Scan 3 がインストールされていること (Step1)。
- ・スキャナの電源がオフになっていること。
- ・スキャナとコンピュータが USB ケーブルで接続されていること (Step2)。

スキャナを Windows Me に登録する

1

- ▶ スキャナの電源をオンにします。

新しいハードウェアの検出を知らせるメッセージ [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。

- ▶ Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入します。

※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 (Welcome 画面) が自動的に開いた場合は、[Exit] をクリックしてインストール画面を閉じてください。(Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入する場合は、左Shiftキーを押しながら挿入すると、インストール画面は開きません。)

- ▶ [適切なドライバを自動的に検索する] を選択します。

- ▶ [次へ] をクリックします。

デバイス登録に必要なファイル (複数) のインストールが始まります。



2


スキャナのデバイス登録が終了しました。

- ▶ [完了] をクリックしてください。



3

- ▶ [はい] をクリックしてコンピュータを再起動します。



クイックスタートガイドの Step3 へお進みください。

右側へ



メモ スキャナが Windows Me に正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧ください (通常は必要ありません)。

スキャナを Windows 98SE に登録する

1

- ▶ スキャナの電源をオンにします。

新しいハードウェアの検出を知らせるメッセージ [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。

- ▶ [次へ] をクリックします。



2

右の画面が表示されます。

- ▶ Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入します。

※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 (Welcome 画面) が自動的に開いた場合は、[Exit] をクリックしてインストール画面を閉じてください。(Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入する場合は、Shift キーを押しながら挿入すると、インストール画面は開きません。)

- ▶ [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する] を選択します。

- ▶ [次へ] をクリックします。



3

- ▶ [検索場所の指定] を選択します。

- ▶ [参照] をクリックします。



4

[フォルダの参照] 画面が表示されます。

- ▶ CD-ROM (Nkscan3) 内の [INF] フォルダを開きます。

- ▶ [INF] フォルダ内の [Ls40] フォルダを選択します。

- ▶ [OK] をクリックします。



5

- ▶ [検索場所の指定] の欄に、[(CD-ROM ドライブ): ¥INF¥LS40] フォルダが指定されていることを確認します。

※ [(CD-ROM ドライブ): ¥INF¥LS40] が指定されていない場合は、[参照] をクリックして、もう一度 の手順を行ってください。

- ▶ [次へ] をクリックします。



6

右の画面が表示されます。

- ▶ [次へ] をクリックします。



7

スキャナのデバイス登録が終了しました。

- ▶ [完了] をクリックしてください。

※ 再起動を促す画面が表示された場合は、コンピュータを再起動してください。



クイックスタートガイドの Step3 へお進みください。

右側へ



メモ スキャナが Windows 98SE に正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧ください (通常は必要ありません)。