

いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。

ここでは今回のダウンロードの対象となる COOLPIX のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、ニコンサービス機関でのバージョンアップも承っております。ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

ご使用のカメラの操作については、付属の使用説明書をご覧ください。

カメラのファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備しますP.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 カメラのファームウェアバージョンを確認しますP.2

カメラのファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をしますP.3

カメラの新しいファームウェアをホームページよりパソコンにダウンロードする手順を説明します。
※ Mac OS X 10.6 の画面にて説明しています。



4 SD メモリーカードへファームウェアをコピーしますP.3

ダウンロードした新しいファームウェアを、SD メモリーカードにコピーする手順を説明します。
※ Mac OS X 10.6 の画面にて説明しています。



5 カメラのファームウェアをバージョンアップしますP.4

カメラのファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

ご注意

ファームウェアのバージョンアップ中に「カメラの電源を OFF にする」「カメラのボタン類の操作をする」などを行うと、カメラの故障の原因となりますので、そのような操作は絶対に行わないでください。
なお、ファームウェアのバージョンアップが正常に終了せず、カメラが正常に起動しなくなった場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

1

準備します

カメラのファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。

- ・ カメラ本体
- ・ SD メモリーカード対応のカードリーダーおよびパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコン
- ・ 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプター
 - 残量が充分にあるバッテリー
- ・ カメラでフォーマット※（初期化）した、弊社動作確認済み SD メモリーカード
 - ※ SD メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- ・ カメラの使用説明書

2


カメラのファームウェアバージョンを確認します

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。

- 1 カメラの電源を ON にします。
- 2 画面下にあるタブ  をタッチして設定アイコンを表示し、（セットアップ）をタッチします。
- 3   をタッチして「バージョン情報」を表示し、タッチします。



- 4 カメラのファームウェアバージョンが表示されます。
バージョンアップ対象のバージョンであることを確認してください。

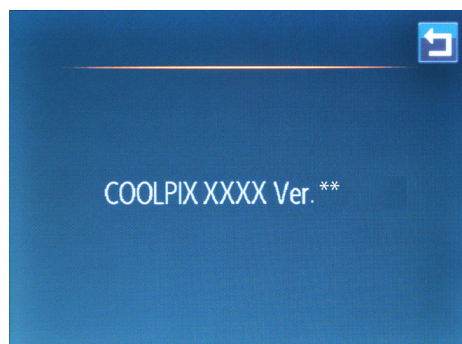


※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。

- 5 バージョン確認終了後、カメラの電源を OFF にします。

3

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

- ダウンロードページの【同意してダウンロード開始】をクリックすると、【F-XXXX-V**M.dmg】がダウンロードされます。
※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。
- ダウンロードすると、デスクトップ上にディスクイメージがマウントされます。ディスクイメージの内容は下記の通りです。

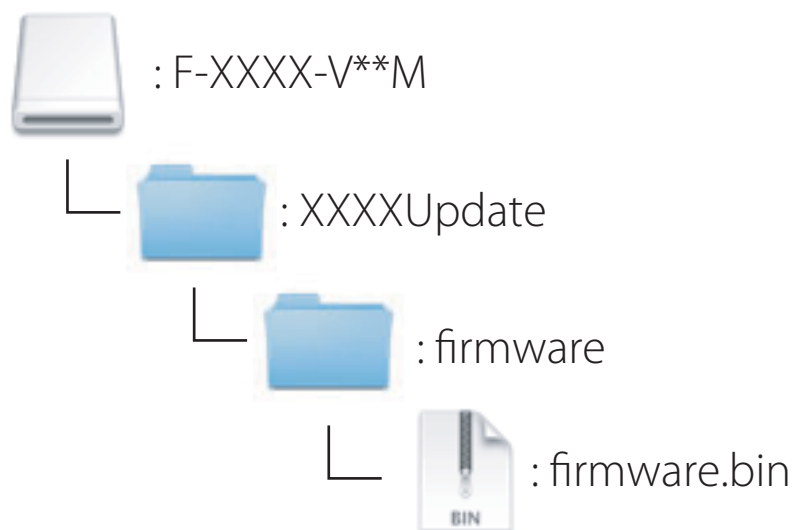

4

SD メモリーカードへファームウェアをコピーします

SD メモリーカードへファームウェアをコピーするには、カードリーダーとパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコンを使用します。


- 1 フォーマット済みの SD メモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダー、またはカードスロットへ挿入します。

- パソコンに Nikon Transfer または ViewNX 2 がインストールされている場合
Nikon Transfer または Nikon Transfer 2 が起動した場合は、終了してください。

2

ファームウェアをコピーします。

- a. デスクトップ上の「NO_NAME」アイコン内に、ダウンロードしたファームウェアを「firmware」フォルダごとコピーします。

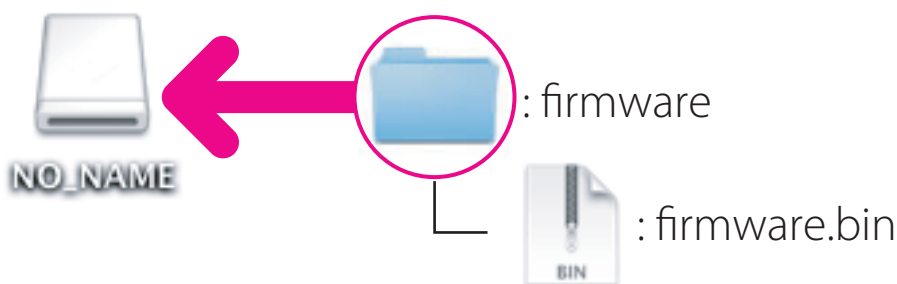

- b. コピー終了後、「NO_NAME」アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

ご注意

「firmware」フォルダーは、必ず「NO_NAME」アイコンのルートディレクトリ（一番上の階層）にコピーしてください。「NO_NAME」アイコン内にフォルダを作成してコピーすると、カメラがファームウェアを認識できなくなります。

- 3 SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。
「NO_NAME」アイコンをゴミ箱に移動し、SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。

5

カメラのファームウェアをバージョンアップします

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。


ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作や状態になると、カメラが起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。

- ・ SD メモリーカードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプターを外す。
- ・ バッテリーを取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。



- 1 カメラにファームウェアをコピーした SD メモリーカードを挿入します。
- 2 カメラの電源を ON にします。
- 3 画面下にあるタブ  をタッチして設定アイコンを表示し、（セットアップ）をタッチします。
- 4   をタッチして【バージョン情報】を表示し、タッチします。



- 5 バージョンアップ画面が表示されます。
[はい] をタッチして、バージョンアップを実行します。

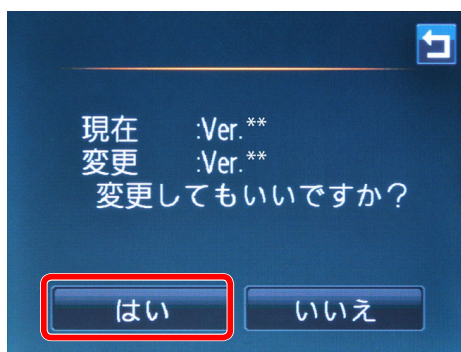


- 6 「バージョンアップ中」と表示されます。
バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

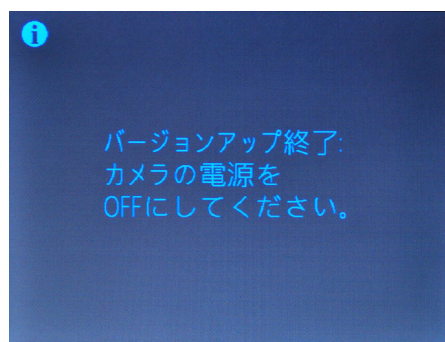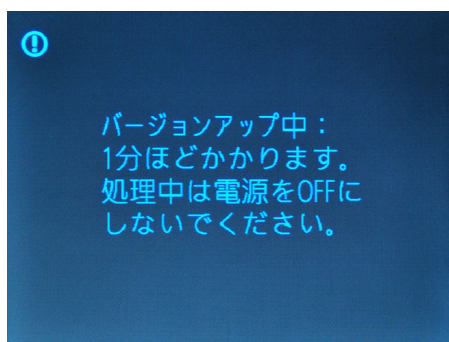

- 7 バージョンアップの確認

- ・カメラの電源を OFF にし、SD メモリーカードを取り外します。
- ・「**2** カメラのファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・液晶モニターにダウンロードしたファームウェアのバージョンが表示されていれば、バージョンアップが正常に終了しています。

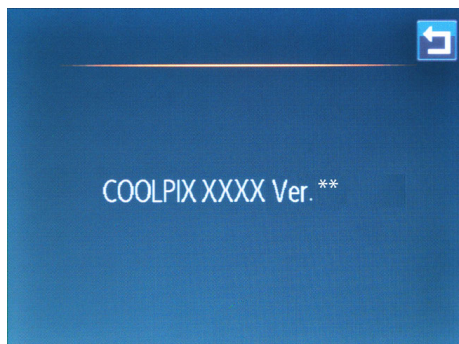

※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。

- ・バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、ニコンサービス機関へお問い合わせください。

- 8 カメラで SD メモリーカードをフォーマット（初期化）します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。