


COOLPIX L110 ファームウェアバージョンアップ の手順について

– Windows 版 –

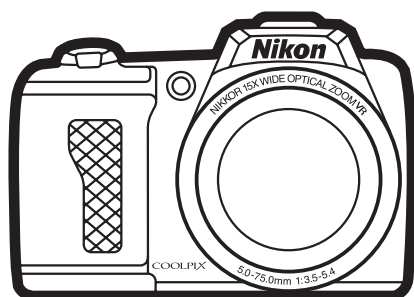

いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。
ここでは COOLPIX L110 のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、ニコンサービス機関でのバージョンアップも承っております。
ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

カメラのファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備します P.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 カメラのファームウェアバージョンを確認します P.2

カメラのファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします P.3

カメラの新しいファームウェアをホームページよりパソコンにダウンロードする
手順を説明します。 ※ Windows Vista の画面にて説明しています。



4 ファームウェアをコピーします P.4

ダウンロードした新しいファームウェアを、SD メモリーカードにコピーする手
順を説明します。 ※ Windows Vista の画面にて説明しています。



5 ファームウェアをバージョンアップします P.5

ファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

ご注意

ファームウェアのバージョンアップ中に「カメラの電源を OFF にする」「カメラのボタン類の操作をする」などを行うと、カメラの故障の原因となりますので、そのような操作は絶対に行わないでください。

なお、ファームウェアのバージョンアップが正常に終了せず、カメラが正常に起動しなくなった場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

1

準備します

カメラのファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。

- ・ カメラ本体
- ・ SD メモリーカード対応のカードリーダーおよびパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコン
- ・ 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプター EH-67
 - フル充電した Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2(4 本)
 - 新品もしくは電池残量が充分にある単 3 形乾電池 4 本 (アルカリ電池、リチウム電池)
- ・ カメラでフォーマット※ (初期化) した、弊社動作確認済み SD メモリーカード
- ・ カメラの使用説明書

※ SD メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。

2

カメラのファームウェアバージョンを確認します

1


カメラの電源を ON にします。

2

カメラのメニューボタン (MENU) を押して、メニュー画面を表示します。
マルチセクターの◀を押してタブに移動し Y (セットアップ) を選択します。

3

液晶モニターに [セットアップ] メニューが表示されます。
[セットアップ] メニューから [バージョン情報] を選択します。

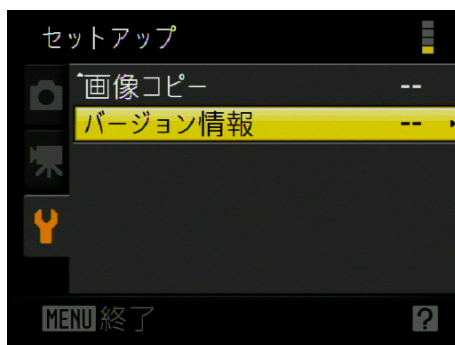

4

液晶モニターにカメラのファームウェアバージョンが表示されます。
【COOLPIX L110 Ver.1.3】はバージョン【1.3】を表します。
バージョンが 1.3 であることを確認してください。




5

バージョン確認終了後、[セットアップ] メニューへ戻り、カメラの電源を OFF にします。

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

1 パソコンのハードディスクに適当な名前のフォルダを新規作成します。

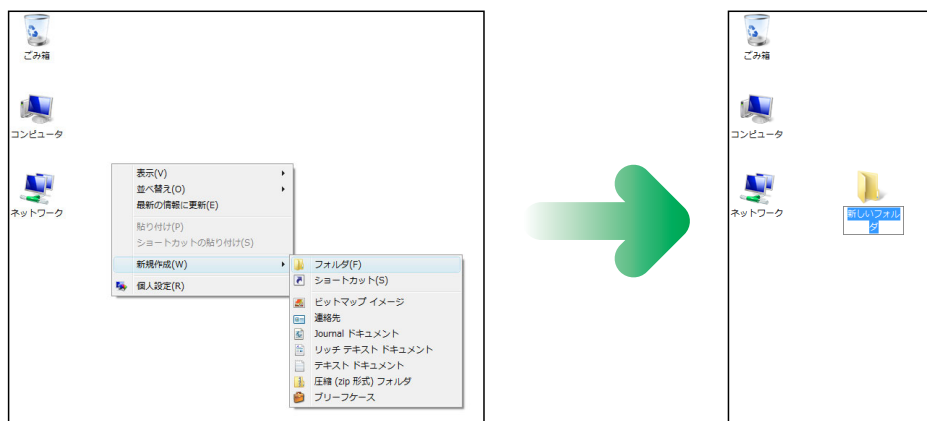

- ・デスクトップ上で右クリックし、「新規作成」から「フォルダ」を選択すると、「新しいフォルダ」が作成されます。
- ・「新しいフォルダ」に適当な名前をつけます。

2 ファームウェアを前記フォルダにダウンロードします。

ダウンロードページの【同意してダウンロード開始】上で右クリックします。「対象をファイルに保存」を選択し、1で作成した「フォルダ」を指定して、ダウンロードします。

3 ダウンロードしたファイルを解凍します。


ダウンロードした【F-L110-V14W.exe】ファイルをダブルクリックすると、自動的にファイルが解凍されます。




- ・解凍されると下記の内容の【L110Update】フォルダが作成されます。

firmware：ファームウェア本体のフォルダ

└ **firmware.bin**：ファームウェア本体（「firmware」フォルダ内）

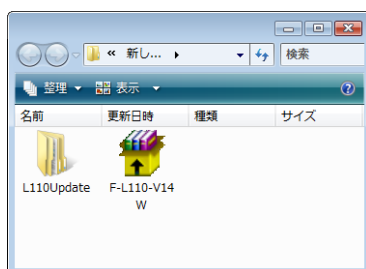

「L110Update」
フォルダ内容

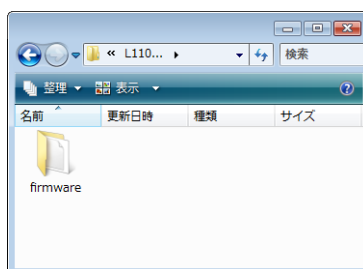

「firmware」
フォルダ内容

4

ファームウェアをコピーします


SD メモリーカードへファームウェアをコピーするには、カードリーダーとパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコンを使用します。

1 フォーマット済みの SD メモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダー、またはカードスロットへ挿入します。*

- パソコンに Nikon Transfer がインストールされている場合
ご使用の OS によっては、Nikon Transfer が起動します。メニューバーの [ファイル] から [終了] を選んで終了します。

※ Windows 7 の場合

Windows 7 の設定によっては、[自動再生] ダイアログが表示されます。この場合は  ボタンをクリックします。

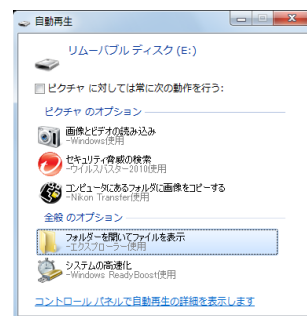


Windows Vista の場合

Windows Vista の設定によっては、[自動再生] ダイアログが表示されます。この場合は  ボタンをクリックします。




Windows XP の場合

Windows XP の設定によっては、[リムーバブル ディスク] ダイアログが表示されます。この場合は [キャンセル] ボタンをクリックします。

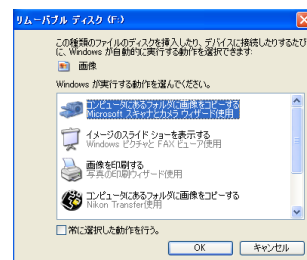

2 ファームウェアをコピーします。

- コンピュータ (Windows XP では「マイコンピュータ」) を開くと「リムーバブル ディスク」アイコンが表示されます。
解凍した「L110Update」フォルダ内の「firmware」フォルダを「リムーバブル ディスク」アイコンへコピーします。

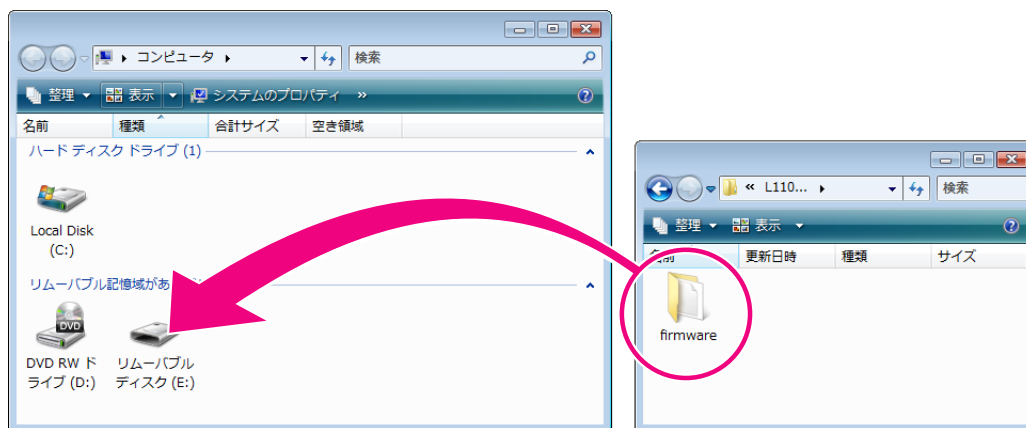

「L110Update」フォルダ内容

- b. コピー終了後、「リムーバブル ディスク」アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

- 3 SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。
「リムーバブル ディスク」アイコン上で右クリックします。「取り出し」を選択して、SD
メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。


5

ファームウェアをバージョンアップします


ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作や状態になると、カメラが起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。

- ・ SD メモリーカードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプターを外す。
- ・ 電池を取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。


- 1 カメラにファームウェアをコピーした SD メモリーカードを挿入します。
- 2 カメラの電源を ON にします。
- 3 カメラのメニューボタン (MENU) を押して、メニュー画面を表示します。
マルチセクターの◀を押してタブに移動し Y (セットアップ) を選択します。
- 4 液晶モニターに [セットアップ] メニューが表示されます。
[セットアップ] メニューから [バージョン情報] を選択します。

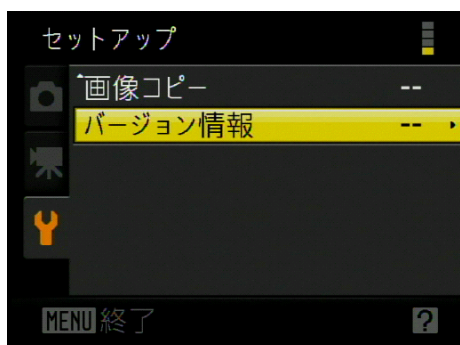

- 5 バージョンアップ画面が表示されます。
[はい] を選択し、マルチセクターの OK を押してバージョンアップを実行します。

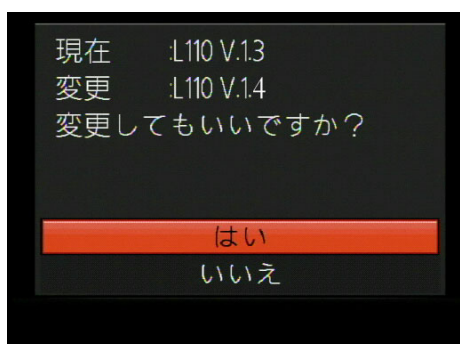

- 6 「バージョンアップ中」と表示されます。
バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

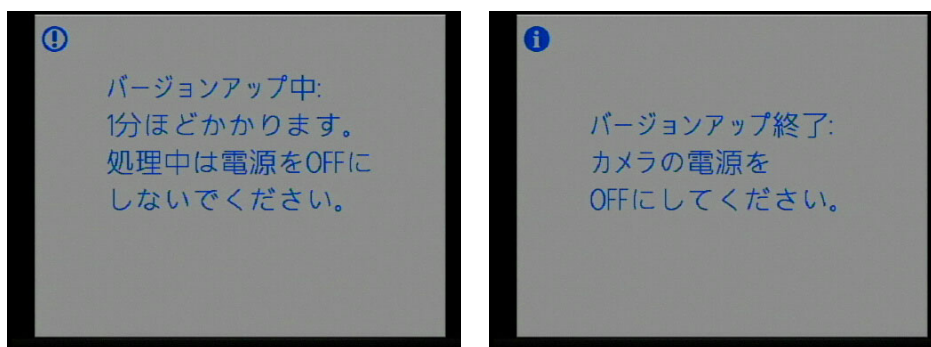

- 7 バージョンアップの確認
- ・ カメラの電源を OFF にし、SD メモリーカードを取り外します。
 - ・ 「2 カメラのファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
 - ・ 液晶モニターに【COOLPIX L110 Ver.1.4】と表示されていれば、バージョンアップが正常に終了しています。



- ・ バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、ニコンサービス機関へお問い合わせください。

- 8 SD メモリーカードをフォーマット（初期化）します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。