

COOLPIX S230 ファームウェアバージョンアップ の手順について

– Windows 版 –



いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。
ここでは COOLPIX S230 のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、ニコンサービス機関でのバージョンアップも承っております。
ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

カメラのファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備します P.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 カメラのファームウェアバージョンを確認します P.2

カメラのファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします P.3

カメラの新しいファームウェアをホームページよりパソコンにダウンロードする手順を説明します。
※ Windows Vista の画面にて説明しています。



4 ファームウェアをコピーします P.4

ダウンロードした新しいファームウェアを、SD メモリーカードにコピーする手順を説明します。
※ Windows Vista の画面にて説明しています。



5 ファームウェアをバージョンアップします P.5

ファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

ご注意

ファームウェアのバージョンアップ中に「カメラの電源を OFF にする」「カメラのボタン類の操作をする」などを行うと、カメラの故障の原因となりますので、そのような操作は絶対に行わないでください。

なお、ファームウェアのバージョンアップが正常に終了せず、カメラが正常に起動しなくなった場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

1

準備します


カメラのファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。

- ・ カメラ本体
- ・ SD メモリーカード対応のカードリーダーおよびパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコン
- ・ 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプター EH-62D
 - フル充電した Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL10
- ・ カメラでフォーマット※（初期化）した、弊社動作確認済み SD メモリーカード
- ・ カメラの使用説明書
 - ※ SD メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。

2

カメラのファームウェアバージョンを確認します

- 1 カメラの電源を ON にします。
- 2  をタッチして、メニュー画面を表示します。
（セットアップ）をタッチします。
- 3 液晶モニターにセットアップメニューが表示されます。
  をタッチして、セットアップメニューの「バージョン情報」を表示し、タッチします。

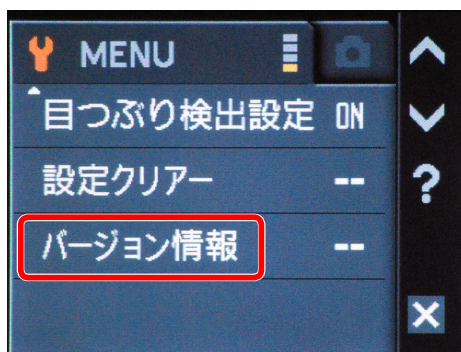


- 4 液晶モニターにカメラのファームウェアバージョンが表示されます。
【COOLPIX S230 Ver.1.0】はバージョン【1.0】を表します。
バージョンが 1.0 であることを確認してください。



- 5 バージョン確認終了後、 をタッチしてセットアップメニューへ戻り、カメラの電源を OFF にします。

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

1 パソコンのハードディスクに適当な名前のフォルダを新規作成します。

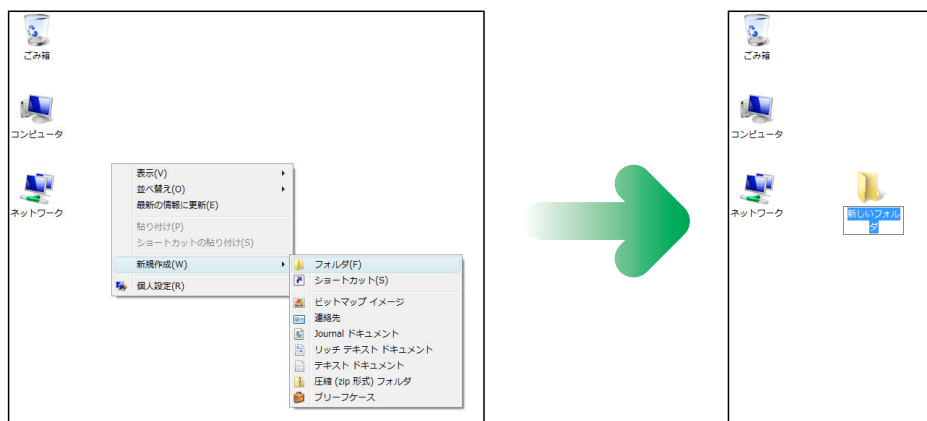


- ・デスクトップ上で右クリックし、「新規作成」から「フォルダ」を選択すると、「新しいフォルダ」が作成されます。
- ・「新しいフォルダ」に適当な名前をつけます。

2 ファームウェアを前記フォルダにダウンロードします。

ダウンロードページの【同意してダウンロード開始】上で右クリックします。「対象をファイルに保存」を選択し、1で作成した「フォルダ」を指定して、ダウンロードします。

3 ダウンロードしたファイルを解凍します。



ダウンロードした【F-S230-V11W.exe】ファイルをダブルクリックすると、自動的にファイルが解凍されます。

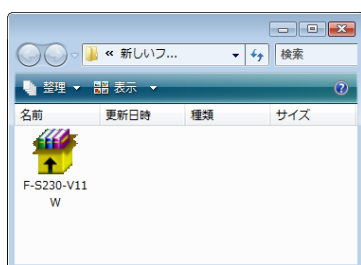


- ・解凍されると下記の内容の【S230Update】フォルダが作成されます。

firmware：ファームウェア本体のフォルダ

└ **firmware.bin**：ファームウェア本体（「firmware」フォルダ内）

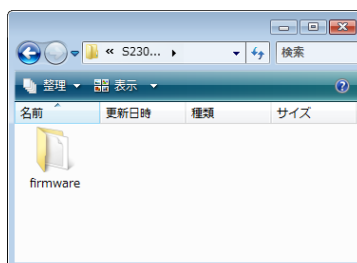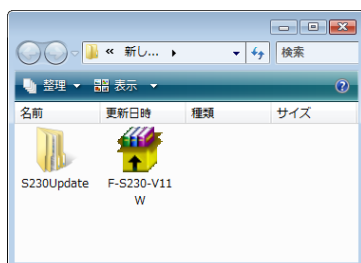

「S230Update」
フォルダ内容

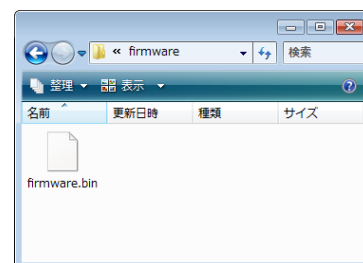

「firmware」
フォルダ内容

4

ファームウェアをコピーします


SD メモリーカードへファームウェアをコピーするには、カードリーダーとパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコンを使用します。

1 フォーマット済みの SD メモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダー、またはカードスロットへ挿入します。*

- パソコンに Nikon Transfer がインストールされている場合
ご使用の OS によっては、Nikon Transfer が起動します。メニューバーの [ファイル] から [終了] を選んで終了します。

※ Windows 7 の場合

Windows 7 の設定によっては、[自動再生] ダイアログが表示されます。この場合は  ボタンをクリックします。

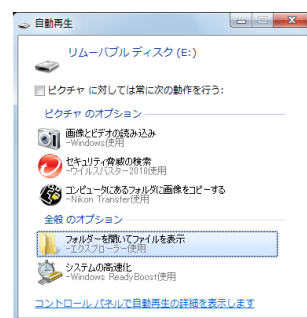


Windows Vista の場合

Windows Vista の設定によっては、[自動再生] ダイアログが表示されます。この場合は  ボタンをクリックします。




Windows XP の場合

Windows XP の設定によっては、[リムーバブル ディスク] ダイアログが表示されます。この場合は [キャンセル] ボタンをクリックします。

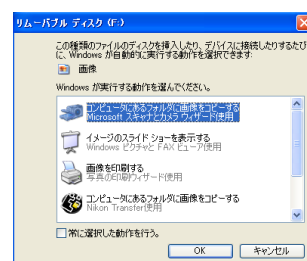

2 ファームウェアをコピーします。

- コンピュータ (Windows XP では「マイコンピュータ」) を開くと「リムーバブル ディスク」アイコンが表示されます。
解凍した「S230Update」フォルダ内の「firmware」フォルダを「リムーバブル ディスク」アイコンへコピーします。

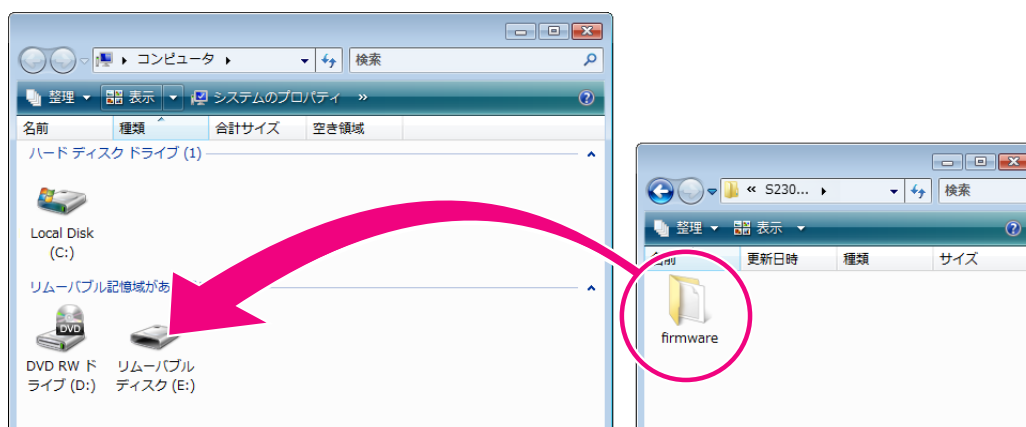

「S230Update」フォルダ内容

- b. コピー終了後、「リムーバブル ディスク」アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

- 3 SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。
「リムーバブル ディスク」アイコン上で右クリックします。「取り出し」を選択して、SD
メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。

5

ファームウェアをバージョンアップします

ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作や状態になると、カメラが起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。

- ・ SD メモリーカードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプターを外す。
- ・ 電池を取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。

- 1 カメラにファームウェアをコピーした SD メモリーカードを挿入します。


- 2 カメラの電源を ON にします。

- 3  をタッチして、メニュー画面を表示します。
 (セットアップ) をタッチします。



- 4 液晶モニターにセットアップメニューが表示されます。
  をタッチして、セットアップメニューの [バージョン情報] を表示し、タッチします。



- 5 バージョンアップ画面が表示されます。
[はい] をタッチして、バージョンアップを実行します。

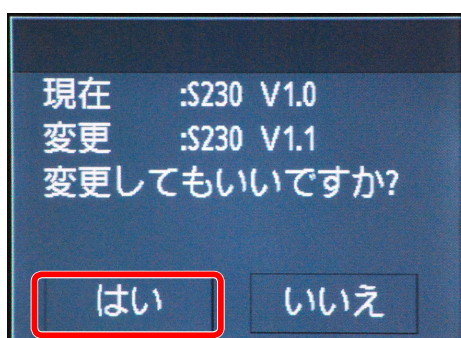

- 6 「バージョンアップ中」と表示されます。
バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

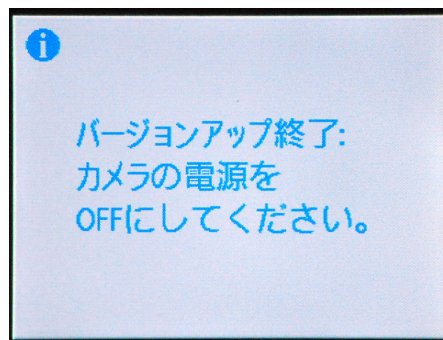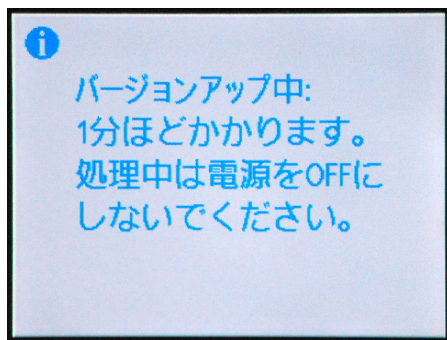

- 7 バージョンアップの確認
- ・ カメラの電源を OFF にし、SD メモリーカードを取り外します。
 - ・ 「2 カメラのファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
 - ・ 液晶モニターに【COOLPIX S230 Ver.1.1】と表示されていれば、バージョンアップが正常に終了しています。



- ・ バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、ニコンサービス機関へお問い合わせください。

- 8 SD メモリーカードをフォーマット（初期化）します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。