


COOLPIX S520 ファームウェアバージョンアップ の手順について

– Windows 版 –

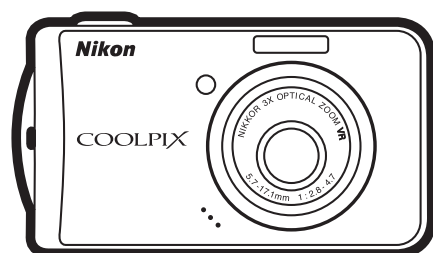

いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。
ここでは COOLPIX S520 のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、ニコンサービス機関でのバージョンアップも承っております。
ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

カメラのファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備します P.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 カメラのファームウェアバージョンを確認します P.2

カメラのファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします P.3

カメラの新しいファームウェアをホームページよりパソコンにダウンロードする
手順を説明します。 ※ Windows Vista の画面にて説明しています。



4 ファームウェアをコピーします P.4

ダウンロードした新しいファームウェアを、メモリーカードにコピーする手順を
説明します。 ※ Windows Vista の画面にて説明しています。



5 ファームウェアをバージョンアップします P.5

ファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

1

準備します

カメラのファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。


- ・ カメラ本体
- ・ カードリーダーおよびパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコン
- ・ 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプター EH-62D
 - フル充電した Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL10
- ・ カメラでフォーマット※（初期化）した、弊社動作確認済み SD メモリーカード
- ・ カメラの使用説明書

※ SD メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。

2

カメラのファームウェアバージョンを確認します

- 1 カメラの電源を ON にします。
- 2 お気に入りボタン [*] を押して、お気に入りメニュー（モードメニュー）を表示します。
各モードのメニューから [セットアップ] を選択します。
- 3 液晶モニターに [セットアップ] メニューが表示されます。
[セットアップ] メニューから [バージョン情報] を選択します。

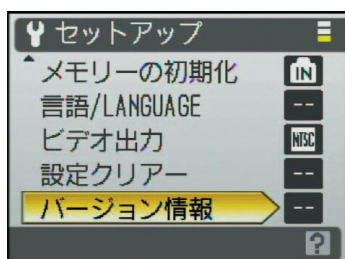


- 4 液晶モニターにカメラのファームウェアバージョンが表示されます。
【COOLPIX S520 Ver.1.1】はバージョン【1.1】を表します。
バージョンが 1.1 であることを確認してください。



- 5 バージョン確認終了後 [セットアップ] メニューへ戻り、カメラの電源を OFF にします。

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

1 パソコンのハードディスクに適当な名前のフォルダを新規作成します。

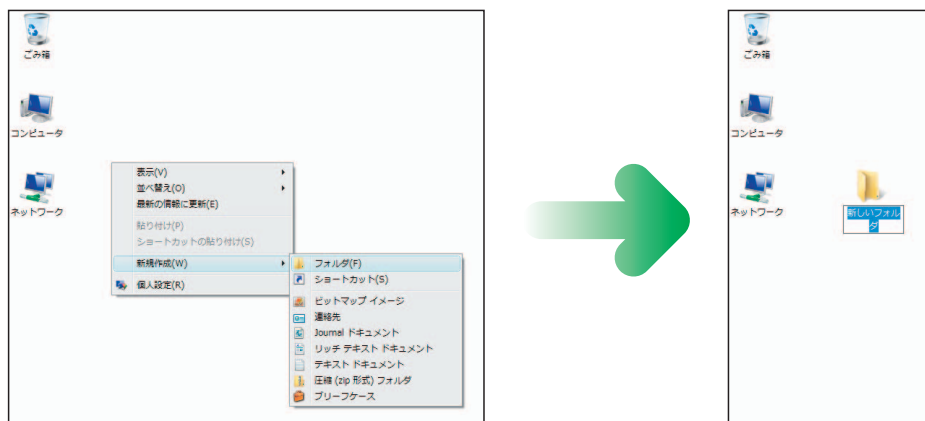


- ・デスクトップ上で右クリックし、「新規作成」から「フォルダ」を選択すると、「新しいフォルダ」が作成されます。
- ・「新しいフォルダ」に適当な名前をつけます。

2 ファームウェアを前記フォルダにダウンロードします。

ダウンロードページの【同意してダウンロード開始】上で右クリックします。「対象をファイルに保存」を選択し、1で作成した「フォルダ」を指定して、ダウンロードします。

3 ダウンロードしたファイルを解凍します。

ダウンロードした【F-S520-V12W.exe】ファイルをダブルクリックします。下記のダイアログが表示されたら、[OK] をクリックします。

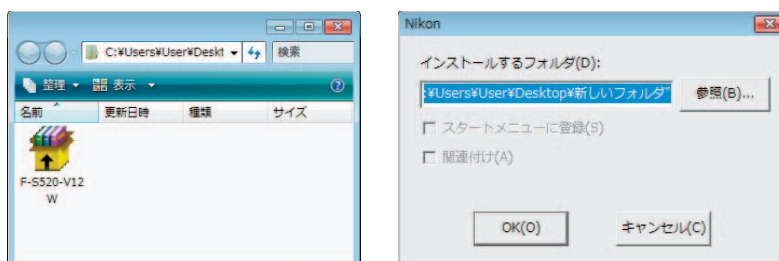

ダイアログ

- ・解凍が実行されると下記の内容の【S520Update】フォルダが作成されます。

firmware：ファームウェア本体のフォルダ

└ **firmware.bin**：ファームウェア本体（「firmware」フォルダ内）



「S520Update」
フォルダ内容



「firmware」
フォルダ内容

ファームウェアをコピーします

メモリーカードへファームウェアをコピーするには、カードリーダーとパソコンを使用します。

1 フォーマット済みのメモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダーへ挿入します。*

- パソコンに Nikon Transfer がインストールされている場合
ご使用の OS によっては、Nikon Transfer が起動します。メニューバーの [ファイル]
から [終了] を選んで終了します。


※ Windows Vista の場合

Windows Vista の設定によっては、[自動再生] ダイアログが表示されます。この場合は  ボタンをクリックします。



Windows XP の場合


Windows XP の設定によっては、[リムーバブル ディスク] ダイアログが表示されます。この場合は [キャンセル] ボタンをクリックします。

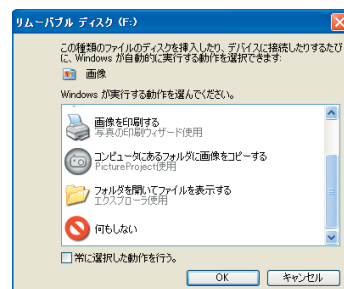

2 ファームウェアをコピーします。

- コンピュータ (Windows XP では「マイコンピュータ」) を開くと「リムーバブル ディスク」アイコンが表示されます。

解凍した「S520Update」フォルダ内の「firmware」フォルダを「リムーバブル ディスク」アイコンへコピーします。

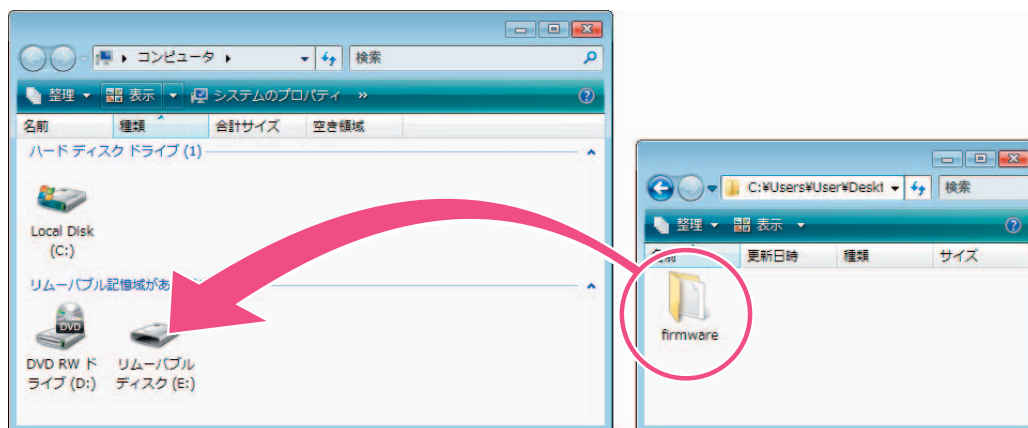

「S520Update」フォルダ内容

- コピー終了後、「リムーバブル ディスク」アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

3 メモリーカードをカードリーダーから取り出します。

「リムーバブル ディスク」アイコン上で右クリックします。

「取り出し」を選択して、メモリーカードをカードリーダーから取り出します。

ファームウェアをバージョンアップします

ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作や状態になると、カメラが起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。


- ・メモリーカードを抜く。
- ・カメラの電源を OFF にする。
- ・AC アダプターを外す。
- ・電池を取り出す。
- ・強い電波や磁気などのノイズが入る。

1 カメラにファームウェアをコピーしたメモリーカードを挿入します。


2 カメラの電源を ON にします。

3 お気に入りボタン [＊] を押して、お気に入りメニュー（モードメニュー）を表示します。
各モードのメニューから [セットアップ] を選択します。

4 液晶モニターに「セットアップ」メニューが表示されます。
[セットアップ] メニューから [バージョン情報] を選択します。


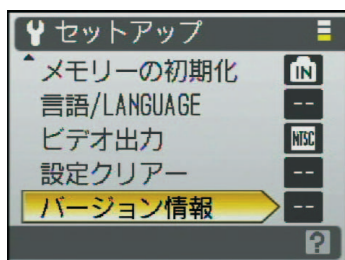


5 バージョンアップ画面が表示されます。
[はい] を選択し、マルチセクターの **OK** を押してバージョンアップを実行します。

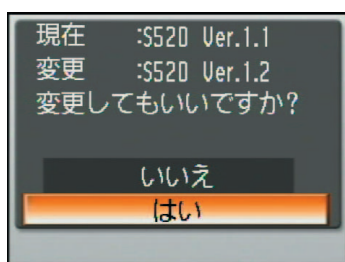

6 「バージョンアップ中」と表示されます。

バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

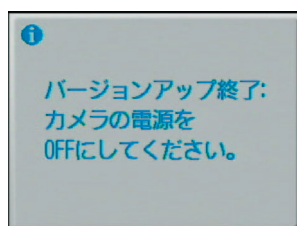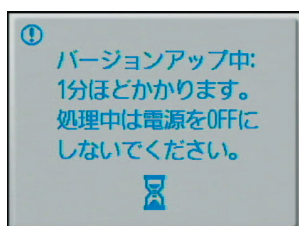

7 バージョンアップの確認

- ・カメラの電源を OFF にし、メモリーカードを取り外します。
- ・「**2** カメラのファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・液晶モニターに【COOLPIX S520 Ver.1.2】と表示されていれば、バージョンアップが正常に終了しています。



- ・バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、ニコンサービス機関へお問い合わせください。

8 メモリーカードをフォーマット（初期化）します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。