

## WT-4 ファームウェア バージョンアップの手順について - Windows 版 -

いつもニコン製品をご愛用いただき、ありがとうございます。

ここではワイヤレストランスミッター WT-4 のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、ニコンサービス機関でのバージョンアップも承っております。  
ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

WT-4 のファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

### 1 準備します ..... P.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。

### 2 WT-4 のファームウェアバージョンを確認します ..... P.2

WT-4 のファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。

### 3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします ..... P.3

WT-4 の新しいファームウェアをホームページよりダウンロードする手順を説明します。  
※ Windows Vista の画面にて説明しています。

### 4 ファームウェアをコピーします ..... P.4

ダウンロードした新しいファームウェアを、メモリーカードにコピーする手順を説明します。  
※ Windows Vista の画面にて説明しています。

### 5 ファームウェアをバージョンアップします ..... P.5

ファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

#### ご注意

ファームウェアのバージョンアップ中に「カメラや WT-4 の電源を OFF にする」「カメラや WT-4 のボタン類の操作をする」などを行うと、故障の原因となりますので、そのような操作は絶対に行わないでください。

なお、ファームウェアのバージョンアップが正常に終了せず、カメラや WT-4 が正常に起動しなくなった場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

# 7

## 準備します

WT-4 のファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。

- ・ワイヤレストランスミッター WT-4 本体
- ・WT-4 対応カメラ
  - ※ この説明は D3 を元に説明しています。
- ・カメラと WT-4 を接続する USB ケーブル
- ・カードリーダーおよびパソコン、または CF カードスロット内蔵のパソコン
  - ※ マスストレージ対応カメラの場合、カメラの [USB 設定] を [Mass Storage] に設定すると、カメラを USB ケーブルでパソコンに接続できます。
- ・カメラと WT-4 の電源は次のいずれかを用意します。
  - AC アダプター
  - フル充電したバッテリー
- ・カメラで初期化した\*弊社動作確認済み CF メモリーカード
  - ※ CF メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- ・WT-4 およびカメラの使用説明書

# 2

## WT-4 のファームウェアバージョンを確認します

1 カメラの電源を ON にし、カメラの USB 通信方式を [MTP/PTP] に設定してから、カメラの電源を OFF にします。

- ・カメラのメニューボタン **MENU** を押し、[セットアップメニュー] の [USB 設定] を選択して、[MTP/PTP] に設定してください。


2 カメラと WT-4 を USB ケーブルで接続して、両方の電源を ON にします。

3 カメラのメニューボタン **MENU** を押し、[セットアップメニュー] の [ワイヤレストランスミッター] から [デバイス情報] を選択します。



4 [ファームウェアバージョン] を選択します。

5 WT-4 のファームウェアバージョンが表示されます。バージョンが【1.0】であることを確認してください。

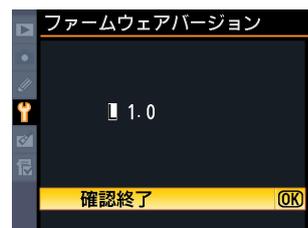


6 OK ボタン **OK** を押して、カメラと WT-4 の電源を OFF にします。

# 3

## ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

1 ハードディスクに適当な名前のフォルダを新規作成します。

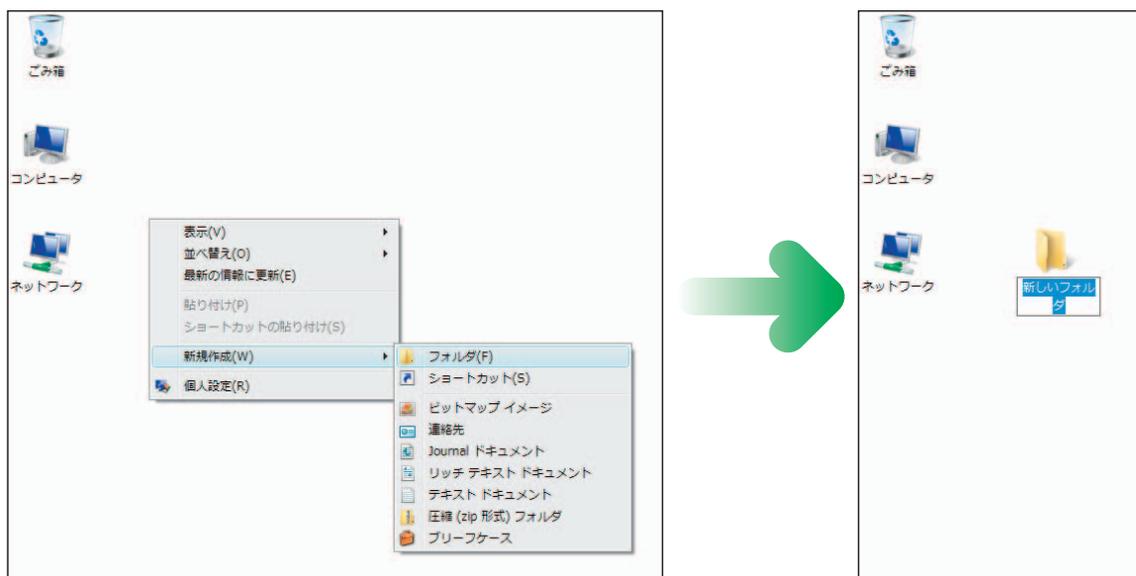

- デスクトップ上で右クリックし、[新規作成] から [フォルダ] を選択すると、「新しいフォルダ」が作成されます。
- 「新しいフォルダ」に適当な名前をつけます。

2 ファームウェアを前記フォルダにダウンロードします。


ダウンロードページの【同意してダウンロード開始】上で右クリックします。【対象をファイルに保存】を選択し、1で作成した「フォルダ」を指定して、ダウンロードします。

3 ダウンロードしたファイルを解凍します。

- ダウンロードした【F-WT4-V11\_W.exe】ファイルをダブルクリックし、解凍を実行します。



- 解凍が実行されると下記の内容の【WT4Update】フォルダが作成されます。  
\_WT411\_.bin : ファームウェア本体

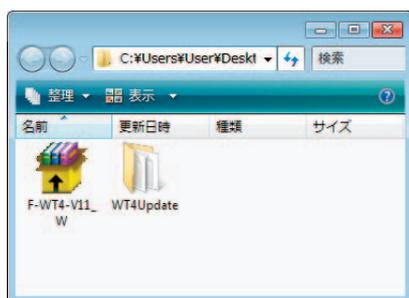

「WT4Update」  
フォルダの内容

## 4

## ファームウェアをコピーします

メモリーカードへファームウェアをコピーするには、カードリーダーとパソコンを利用します。


### 1 フォーマット済みのメモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダーへ挿入します。\*

#### ● パソコンに Nikon Transfer がインストールされている場合

ご使用の環境によっては、Nikon Transfer が起動します。[ファイル] メニューから [終了] を選んで終了します。


#### ※ Windows Vista の場合

Windows Vista の設定によっては、[自動再生] ダイアログが表示されます。この場合は  ボタンをクリックします。

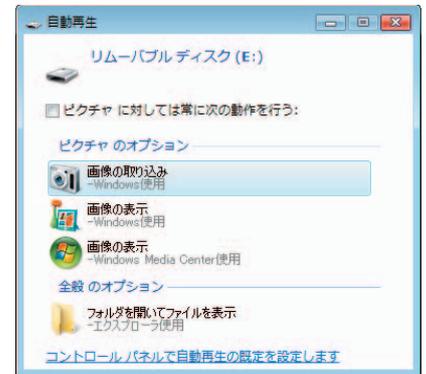


#### Windows XP の場合

Windows XP の設定によっては、[リムーバブル ディスク] ダイアログが表示されます。この場合は [キャンセル] ボタンをクリックします。

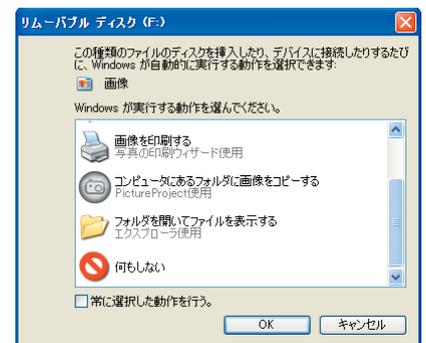

### 2 ファームウェアをコピーします。

- a. コンピュータ (Windows XP では「マイコンピュータ」) を開くと「リムーバブル ディスク」アイコンが表示されます。  
「WT4Update」フォルダ内の「\_WT411\_.bin」ファイルを「リムーバブル ディスク」にコピーします。

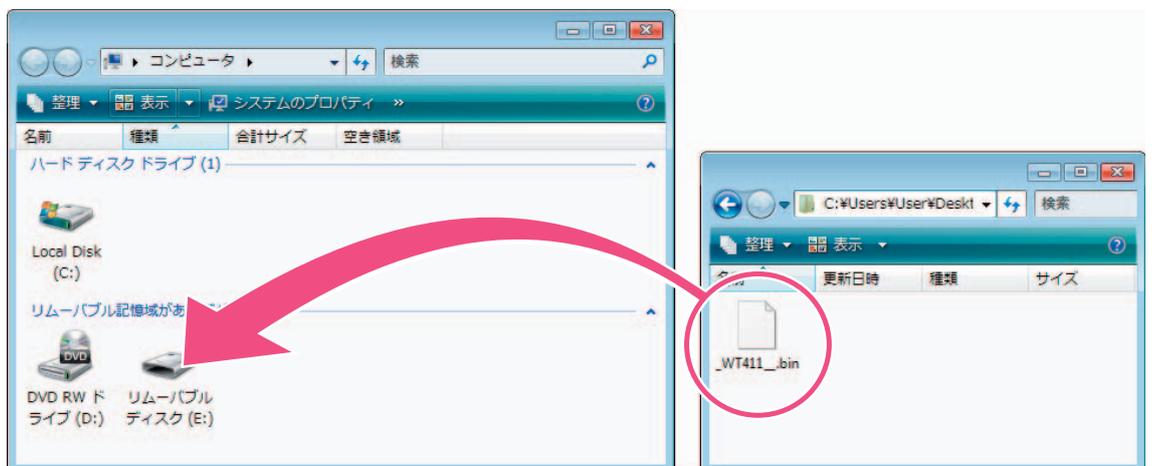

- b. コピー終了後、「リムーバブル ディスク」アイコンを開いて、内容を確認します。  
「\_WT411\_.bin」ファイルがコピーされていれば完了です。

- 3 メモリーカードをカードリーダーから取り出します。  
「リムーバブル ディスク」アイコン上で右クリックします。  
「取り出し」を選択して、メモリーカードをカードリーダーから取り出します。

### ご注意

ファームウェアは、必ずメモリーカードのルートディレクトリ（一番上の階層）にコピーしてください。メモリーカード内にフォルダを作成してコピーすると、カメラがファームウェアを認識できなくなります。

## 5 ファームウェアをバージョンアップします

ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作を行ったり、または下記のような状態になると、カメラや WT-4 が起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。

- ・メモリーカードを抜く。
- ・カメラや WT-4 の電源を OFF にする。
- ・カメラや WT-4 のボタン類を操作する。
- ・レンズの取り付け・取り外しを行う。
- ・AC アダプターを外す。
- ・電池を取り出す。
- ・強い電波や磁気などのノイズが入る。

- 1 カメラのスロット 1 にファームウェアをコピーしたメモリーカードを挿入します。

### ご注意

ファームウェアをバージョンアップするときは、スロット 2 にはメモリーカードを挿入しないでください。

- 2 カメラの電源を ON にし、カメラの USB 通信方式を [MTP/PTP] に設定してから、カメラの電源を OFF にします。

- ・カメラのメニューボタン  を押し、[セットアップメニュー] の [USB 設定] を選択して、[MTP/PTP] に設定してください。

- 3 カメラと WT-4 を USB ケーブルで接続して、両方の電源を ON にします。

- 4 カメラのメニューボタン  を押し、[セットアップメニュー] の [ワイヤレストランスミッター] から [デバイス情報] を選択します。



- 5 [ファームウェアバージョン] を選択します。


- 6 WT-4 のファームウェアバージョンが表示されます。  
[バージョンアップ] を選択し、マルチセレクターの▶を押します。



- 7 バージョンアップ画面が表示されます。  
[はい] を選択し、OK ボタン  を押してバージョンアップを実行します。




- 8 「バージョンアップ中」と表示されます。  
・ファームウェアのバージョンアップには、1、2 分程かかります。

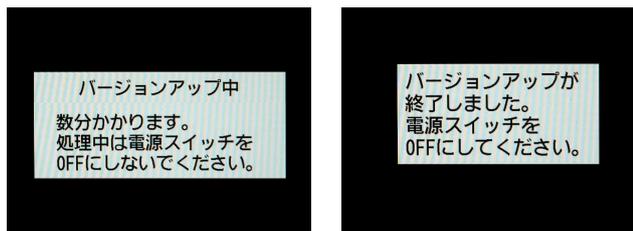

バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

- 9 バージョンアップの確認
- ・カメラと WT-4 の電源を OFF にし、メモリーカードを取り外します。
  - ・「 WT-4 のファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。

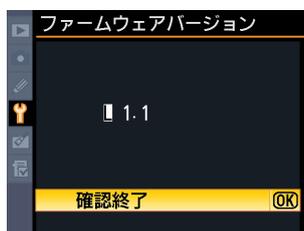

- ・ファームウェアのバージョンが【1.1】になっていれば、バージョンアップが正常に終了しています。

- 10 メモリーカードをフォーマット（初期化）します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。