

Nikon

かんたんガイド

デジタルカメラ



じゅん び
準備 3

と
撮る 8

み
見る 10

たの
楽しむ 13


COOLPIX S32 Jp

ニコンデジタルカメラ COOLPIX S32 をお買い上げいただき、誠に
ありがとうございます。

お使いになる前に、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。



メニューをひらがなに切り換える

このカメラは [言語 /Language] で [にほんご] を選ぶと、撮影と
再生に関するメニューを、ひらがな表示に切り換えられます。

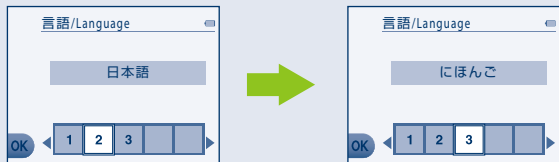



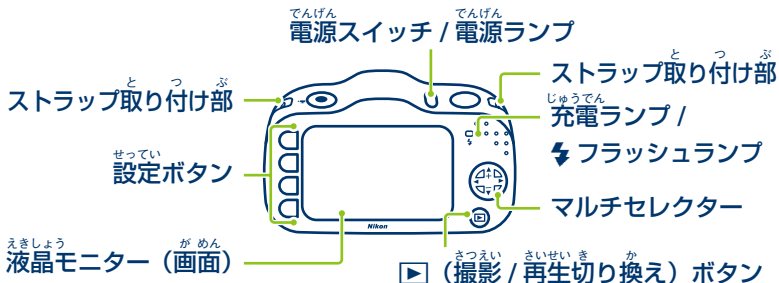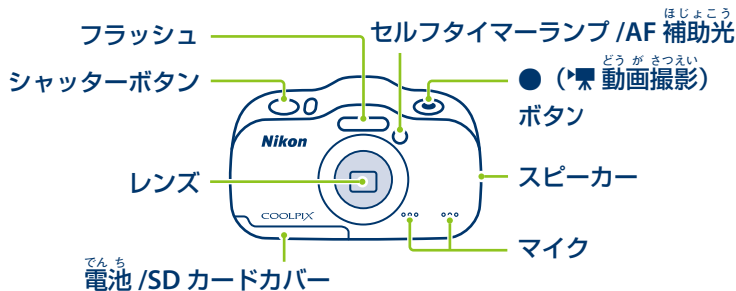

かく ぶ 各部のなまえ



がめん ひょうじ 画面の表示について

でん ちざんりょう

電池残量

-  : 残量はじゅうぶんにあります。
-  : 残量が少なくなりました。

しゃしん と まいすう
写真を撮れる枚数


どうが と じかん
動画を撮れる時間

せってい 設定ボタン


がめん ひょうじ ころもく えら お
画面に表示された項目を選ぶときに押します。

✔ **【電池残量がありません。】と表示されたときは**



でん ち き じゅうでん でん ち ころかん
電池切れです。じゅうぶんに充電された電池に交換してください。

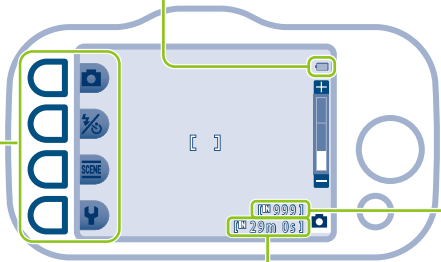

ストラップを取り付ける

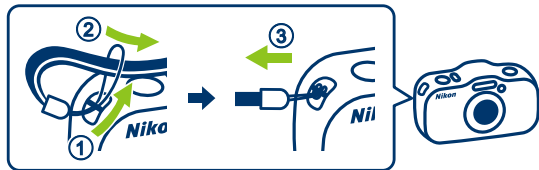

- ストラップに手をとし、カメラを両手でしっかり持ちます。
- 写真を撮るとき、指をフラッシュやレンズにかけないようにします。

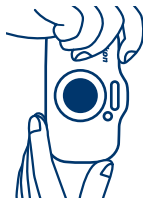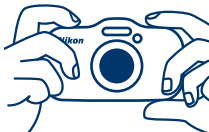

✔ ストラップ取り付け後のご注意

ストラップを持ってカメラを振り回さないでください。

人や物にぶついたりしてケガや故障の原因になることがあります。

でんち 電池とSDカードを入れる


カバーを開けて、電池とSDカードを入れる



- シールを見て、正しい向きで入れてください。

でんち じゅうでん 電池を充電する

① ケーブルをつないで、コンセントに差し込む

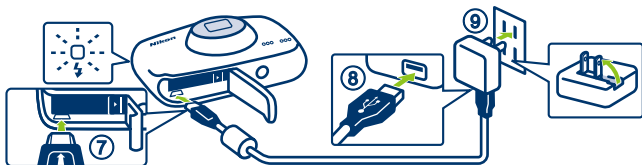

- 充電が始まり、充電ランプがついたり消えたりします。
- 充電が終わると、充電ランプが消えます。
- 本体充電ACアダプターをコンセントから外してケーブルを抜きます。

② カバーを閉じる



- 内側うちがわにゴミなどがついていないか確かたしめてください。
- 矢印やじるしの方向ほうこうにカバーを完全かんぜんに倒たおした状態じょうたいで (10)、奥おくまでスライドさせます (11)。
- 電源でんげんを ON にしたときに防水ぼうすいのメッセージが表示ひょうじされたら、内ない容ようを確認かくにんしてください。


✓ 電池でんちの充電じゅうでんや交換こうかんについてのご注意ちゅうい

- 電池でんちの充電じゅうでんや交換こうかんは、大人おとなの方が行かたってください。
- 使用説明書しようせつめいしょの「安全上あんぜんじょうのご注意ちゅうい」、「取り扱い上とあつかじょうのご注意ちゅうい」をよくお読みよみください。
- カメラや手などが濡ぬれていないことを確認かくにんしてください。
- 電源でんげんを OFF にし、電池でんちや SD カードが落おちないようにカメラを逆さかさまにしてください。
- 電池 /SD カードカバーの内側うちがわにゴミなどがついていないか確かたしめてください。
- 電池 /SD カードカバーを確実かくじつに閉とじたか確かたしめてください。



しゃしんと
写真を撮ろう

- ① ^{でんげん}電源スイッチを^お押して、^{でんげん}電源を
ONにする

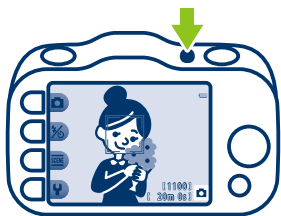


- ② カメラをしっかりと^{かま}構え、^{がめん}画面に
^と撮りたいものを^{うつ}映す




- ③ シャッターボタンを^{あさ}浅く^お押したま
まにする (半押し)
^{はん}^お

- ピントを^あ合わせます。

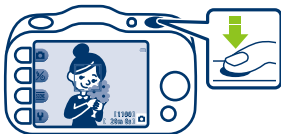


④ そのまま深く押し込む（全押し）

- 写真が撮れます。
- 動画を撮るには→ 13 ページ
- 水中で撮るには→ 14 ページ

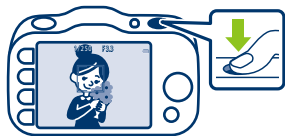

ズームを使う

- ▲：撮りたいものを大きく写せます。
- ▼：広い範囲を写せます。

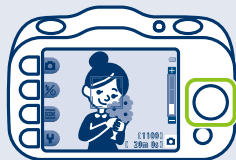

セルフタイマーを使う

自分も一緒に写りたいときは、セルフタイマーを使います。シャッターボタンを押してから約 10 秒後にシャッターがきれます。設定ボタンを、**1/2** → **1/3** → **10s** の順に押しと設定できます。

電源をきる


写真を撮り終わったら、もう一度電源スイッチを押します。



と しゃしん み 撮った写真を見よう

① ▶ (撮影 / 再生切り換え) ボタン を押す

- がめんみぎした ▶ ひょうじ が表示されます。
- さいご と しゃしん がめん ひょうじ
最後に撮った写真が画面に表示されます。

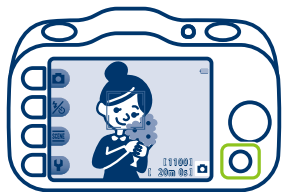


② マルチセレクターで写真をめくる いまみ しゃしん 今見ている写真




- もういちど ▶ ボタンを押すと、がめんみぎした ▶ ひょうじ が表示されて、しゃしん と がめん ちど 真を撮る画面に戻ります。


と しゃしん け 撮った写真を消す

- ① がめんみぎした ひょうじ
画面右下に  が表示されていると
きに しゃしん をめくって、消したい写
真を表示する


- 写真のめくりかた → 10 ページの
てじゆん 手順 2

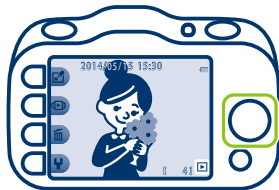

- ② 皿 を押す

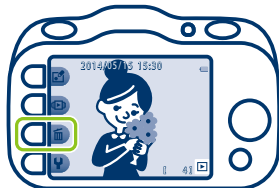

- ③ 皿 [この画像だけ消す] を押す

- 消すのをやめるには、 を押します。



④ ○ [はい] を押す

- 消した写真は、もとに戻せません。
- 消すのをやめるには、**×** [いいえ] を押します。



いくつかの写真をもとめて消すときは

- ① 手順 3 で **☑** [消したい画像を選ぶ] を選ぶ
- ② マルチセクターの **◀** または **▶** を押して消したい写真を選び、**✓** を押す
 - **✓** を消すときは、**RESET** を押します。
- ③ 消したい写真すべてに **✓** を付け、**OK** を押す
 - 画面の表示に従って操作してください。




すべての写真を消すときは

- ① 手順 3 で **ALL** [すべての画像を消す] を選ぶ
- ② 4 で **○** [はい] を押す



どうが と 動画を撮ろう


- ① がめんみぎした ひょうじ 画面右下に  が表示されていると
がめん と うつ きに、画面に撮りたいものを映す
- ちゅうい マイクをふさがないようにご注意ください。



- ② ● (どうが さつえい お 動画撮影) ボタンを押す
- どうが さつえい はじ 動画の撮影が始まります。



- と がめん 撮りたいものが画面からはずれな
いように、カメラを うご 動かします。

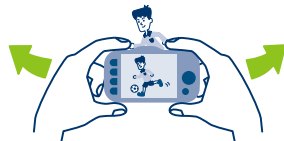


- ③ いちど ● (どうが さつえい お 動画撮影) ボタンを押す
- どうが さつえい お 動画の撮影が終わります。

みず なか と 水の中で撮ろう

みず なか い まえ
水の中に入れる前に

- ① 電池 /SD カードカバーにゴミが挟まっていないか確認してください。
ゴミが挟まっているときは、ブローア*などで吹き払ってください。
- ② 電池 /SD カードカバーを確実に閉じたか確かめてください。
- ③ 水中で電池 /SD カードカバーを開けないでください。

- ① がめんみぎした  ひょうじ が表示されている
ときに **SCENE** を押す

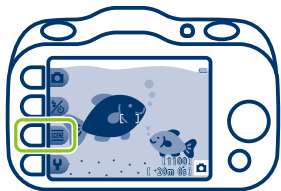

- ② **SCENE** [ばめん か 変える] を押す



* ゴミやほこりを吹き飛ばしてとりのぞく道具。

③ ◀または▶を押して  を選び、

OK を押す

- 防水のメッセージが表示されます。
内容を確認して▶を押すと、次の画面が表示されます。OK を押すと撮影できます。



④ シャッターボタンを押す




水の中で使った後のお手入れ


- 電池 /SD カードカバーを閉じたまま、真水で洗う
- 柔らかい乾いた布で水滴をふき取り、風通しのよい日陰で乾かす
- 乾いた布などの上に立てて置いて、乾かしてください。
- ドライヤーや乾燥機などで乾かさなideてください。
- 濡れていないことを確認してから、電池 /SD カードカバーを開け、内側に残った水滴を柔らかい乾いた布でふき取り、砂粒をブローアなどで取り除く

アルバムをつくってみよう

- ① がめんみぎした 画面右下に ひょうじ 表示されていると
きに お を押す

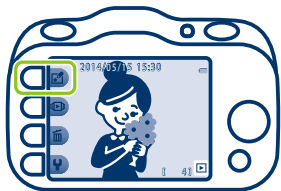

- ② しゃしん 【写真であそぶ】 お を押す

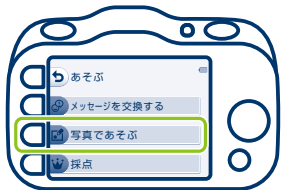


- ③ ◀または▶ お を押して えら を選び、
お OK を押す





④ アルバムにする^{しゃしん えら}写真を^{えら}選ぶ

- マルチセクターの ◀ または ▶ をお^お押ししてアルバムにしたい^{しゃしん えら}写真を^{えら}選び、✓ を押します。選^{えら}び終わったらOK を押^おします。
- ✓ を消^けすときは、RESET を押^おします。

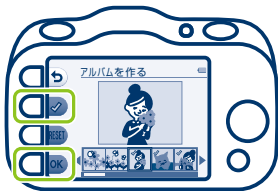

⑤ アルバムの^{えら}デザインを^{えら}選ぶ


- マルチセクターの ◀ または ▶ をお^お押ししてデザインを選^{えら}び、OK を押^おします。
- アルバムが^{ひょうじ}表示されます。
- 作^{つく}ったアルバムは、撮^{さつえい}影した^{しゃしん}写真と^{おな}なじように^{あと}後からでも見^みられます。

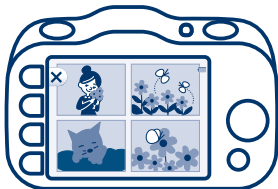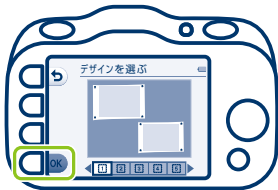


しゃしん

写真にメッセージを付けよう


- ① がめんみぎした ^{ひょうじ}が表示されていると
きにメッセージを付けたい ^{しゃしん}写真を
^{ひょうじ}表示し、^おを押す

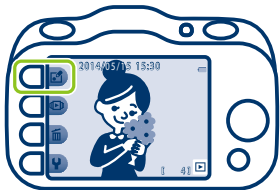

- ② [メッセージを交換する] ^{こうかん}を押す

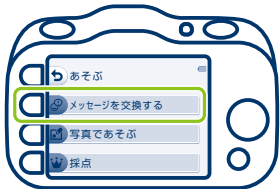


- ③ ^{ろくおん} [録音] ^おを押す

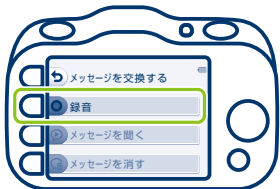


④ ① [伝言をする] を押す

- 伝言を録音すると、[返事をする] が選べます。

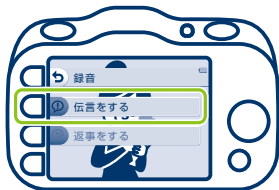


⑤ メッセージを録音する

- ：押すと録音が始まり、もう一度押すと終わります。約20秒まで録音できます。
- ▶：メッセージを再生します。
- OK：メッセージを記録します。

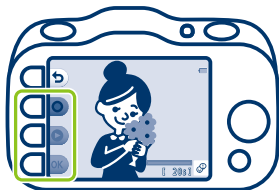


メッセージを聞く

- 手順3で [メッセージを聞く] を選ぶと、録音したメッセージを再生できます。
- 音量は、マルチセクターの ▲ または ▼ を押して調節します。
- ◀ を押すと、再生が終わります。
- 返事を録音してもらうこともできます。

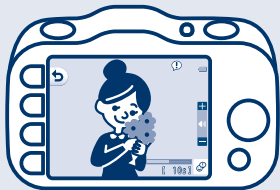

ほか
他にもこんなこともできます

かんさつしゃしん
観察写真をとる

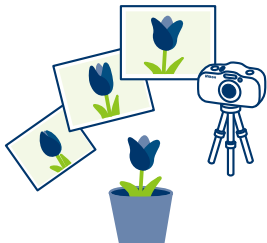

しゃしん
写真をかざる



おと か
音を変える



きつえい つか
撮影するときに使えます

📷 アップでとる

🍴 た べ 物 を と る

😊 え が お
笑顔シャッターを使う

きつえい しゃしん つか
撮影した写真に使えます

✳️ キラキラさせる

👑 さいてん
採点

📽️ スライドショーで見る

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in China

CT3L01(10)

6MN39510-01

© 2014 Nikon Corporation